


# ポスターフレームスタンダード 共通組立説明書

お求め頂きましたタイプの説明に従い組立下さい。

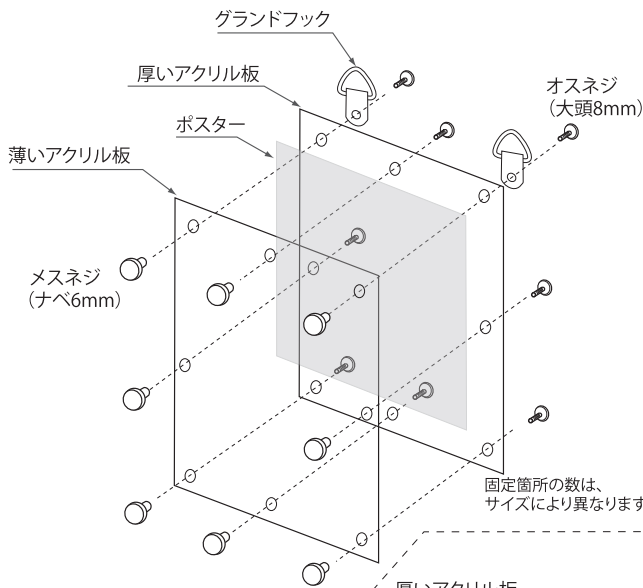

## 壁掛けタイプ

付属部品

アクリル板 x 2  
メスネジ (ナベ6mm) x 4~16  
オスネジ (大頭8mm) x 4~16  
グランドフック x 2~4

\*メスネジとオスネジはアクリル板の穴数(サイズにより異なる)と同数になります。

\*フレームサイズが大型の場合、フックが3つ以上付属しますので、フレームの上辺にある穴の全てにフックを取り付けて下さい。


\*壁に付けるフックや釘等は、お客様準備となります。製品重量に合う物をご使用下さい。

## スタンドタイプ

付属部品

アクリル板 x 2  
メスネジ (ナベ6mm) x 4~6  
オスネジ (大頭8mm) x 2~4  
脚 (80mm) x 2

\*メスネジはアクリル板の穴数(サイズにより異なる)と同数になり、オスネジはその数より2個少ない数になります。

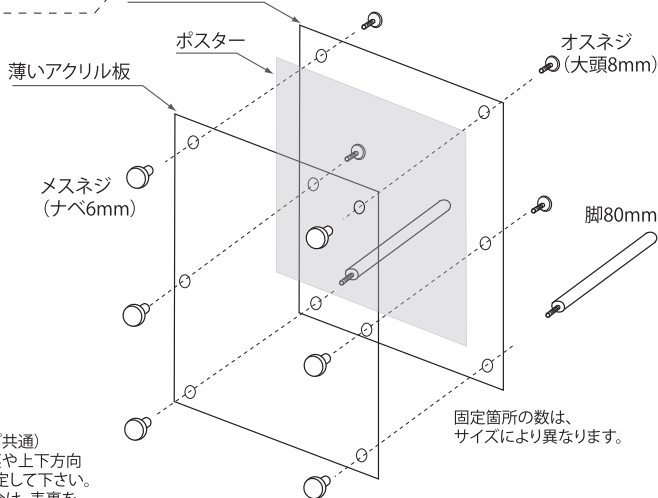

ご注意 (壁掛けタイプ/スタンドタイプ共通)

■ネジが入りにくい場合は、板の表裏や上下方向を変えてネジが入りやすい位置で固定して下さい。

また、2枚の板の反りが合わない場合は、表裏を組み替えて、反りが合うように固定して下さい。

■破損の恐れがあるため、ネジはゆるまない程度の締め加減として下さい。

半年に1度程度はネジのゆるみがないか点検し、ゆるんでいる場合は増し締めをして下さい。

■汚れは水または水に1%の中性洗剤を加えた液を柔らかい布(メガネ拭き等)に塗布し、ゆっくり拭き落として下さい。

ヒビ割れや劣化の恐れがある為、絶対にシンナー、除光液、アルコール、ガラスクリーナーなどの溶剤を含む薬品で拭かないで下さい。